


## REAR BUMPER PROTECTION PROTECTION DE PARE-CHOCS ARIÈRE

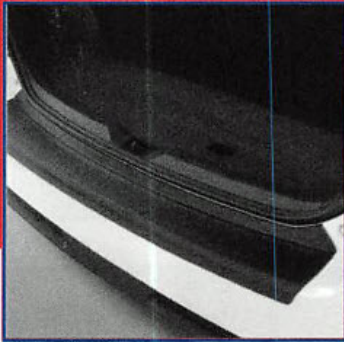

- aus ABS
- passgenau
- schützt
- lackierbar
- montagefertig

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen hochwertigen Ladekantenschutz erworben. Der Schutz wurde passgenau für Ihr Fahrzeug aus ABS gefertigt.

Matt schwarz, genarbt, harmonisiert der Ladekantenschutz optisch hervorragend mit vielen Fahrzeugen, kann aber auch problemlos lackiert werden. Auf seiner Rückseite ist der Ladekantenschutz bereits mit doppelseitigem Klebeband versehen, mit dem er sicher montiert werden kann.

**Damit Sie jahrelang Freude an Ihrem Teilschutz haben, befolgen Sie bitte die folgende Anbauanleitung.**

- 1 Der Ladekantenschutz muss bei einer Temperatur von über 10°C, besser bei mind. 18°C angeklebt werden. Sollte die Temperatur niedriger sein, kann die zu beklebende Oberfläche und der Ladekantenschutz mittels Haartrockner oder ähnlichem erwärmt werden.
- 2 Als erstes muss der Untergrund gut gereinigt werden. Bewährt haben sich dabei fettlösende Mittel wie Brennspiritus oder Glasreiniger. Vor dem Verwenden sollte das Reinigungsmittel auf Lackverträglichkeit geprüft werden.
- 3 Bevor Sie nun die Schutzfolie auf den Klebestreifen ablösen, kontrollieren Sie bitte noch einmal die Passgenauigkeit. In seltenen Fällen kann aufgrund fahrzeugseitiger Fertigungstoleranz zuvor ein Nachstellen der Kofferraumklappe nötig sein.
- 4 Danach können Sie das Schutzband von den Klebestreifen entfernen. Achten Sie darauf, dabei die Klebeoberfläche nicht zu berühren.
- 5 Montieren Sie nun den Ladekantenschutz auf die zu beklebende Fläche.  
**ACHTUNG: Das Klebeband haftet sofort.** Die Position des Schutzes ist nach dem Verkleben nicht mehr korrigierbar ohne die Haftung zu beschädigen.
- 6 Das Auto sollte nach dem Anbringen des Ladekantenschutzes mindestens 48 Stunden nicht gewaschen werden.  
  
Trotz jahrelanger Erfahrung mit Ladekantenschutz kann keinerlei Garantie auf Lackverträglichkeit, wie beispielsweise auch auf farbliche Änderungen des Lackes nach langfristiger Montage gewährleistet werden.

- ▶ **Wichtig: Bei der Montage auf das Spaltmaß achten! In seltenen Fällen kann ein leichtes Nachjustieren der Heckklappe erforderlich sein.**
- ▶ **Für Schäden durch unsachgemäße Montage kann keine Haftung übernommen werden.**